

Realforce87UW55 取扱説明書

はじめに

このたびは、Realforce キーボードをお買い上げいただき誠に有り難うございました。
本製品のご使用にあたってはこの「取扱説明書」と裏面の「Realforce87U の特殊機能について」及び「キートップの交換方法」をよく読んで正しくお使いください。

内容物

- ・ キーボード本体（インターフェースケーブル付き）
- ・ 本取扱説明書（保証書を含む）
- ・ 引抜工具
- ・ 交換キートップ（2ヶ）

システム要件

USB インターフェースをサポートするパーソナルコンピュータに接続してご使用いただけます。

項目	仕様
スイッチ方式	静電容量方式
ストローク	4.0mm
押下特性	55g ソフトタクトイルフィーリング
インターフェース	USBインターフェース
電源	DC5V ±0.25V、100mA (MAX)
ケーブル長	約1.6m
外形寸法、重量	366mm(幅)×169mm(奥行)×38mm(高さ)、約1.2kg

注：本仕様は予告なく変更されることがあります。

パソコンへの接続

1. DIP スwitchの設定を確認してください。
2. キーボードケーブルをパソコン本体の USB ポートに接続してください。
3. お使いの OS によって自動的に USB キーボードが認識されますので OS 標準のキーボードドライバをインストールしてください。インストールには OS の CD-ROM が必要になる場合があります。
※特殊モードの場合は標準キーボードドライバの他に専用ドライバが必要になります。
4. お使いの本体機種によってはサスペンド状態から復帰した時に本キーボードが認識されなくなることがあります。その場合は一度 USB ケーブルを抜いて再挿入してください。

日常のお手入れ

キーボード表面やキートップについた汚れは、柔らかい乾いた布で取り除いてください。
取れにくい汚れは OA クリーナーなどを布に染み込ませてから拭いてください。

注意：水、ジュース等の液体がキーボード内部に浸入しますと故障の原因になりますので、クリーナー液を使用の際もクリーナー液をキーボードに直接かけることはおやめください。

ご使用上のご注意


1. 本製品は生命維持のための医療機器用、航空宇宙用、原子力制御用などの極めて高い信頼性が要求される機器への搭載を目的としていません。
2. 水のかかる場所や湿気の多い場所での使用、保管はしないでください。
3. 直射日光や暖房が直接当たる場所での使用、保管はしないでください。
4. ほこりの多い場所での使用、保管はしないでください。
5. パソコンは正しい電源電圧環境でご使用ください。瞬停や電圧変動の激しい環境でのご使用はお避けください。
6. スタンドを立てて使用する場合は回転が止まるまで確実に立ててご使用ください。
7. 手や肘をついたりして強い力を加えると変形、破損の原因になりますので強い力は加えないでください。特にスタンドを立てて使用する場合にはご注意ください。
8. 長時間キーを押した状態で放置しますと、スイッチの機能に異常をきたす場合がありますのでキーの上に物を置いたり、キーを押しつけた状態で保管したりすることはお避けください。
9. ケーブルは専用の溝に押し込み、キーボードの底面で踏まないようにしてください。

Realforce87U の特殊機能について

Realforce87UB では背面の DIP スイッチを変更することによりいくつかの設定を変更することが出来ます。(下表参照)

注意:故障の原因となりますので DIP スイッチの変更は必ずキーボードの電源が入っていない状態で行って下さい。

※電源の入った状態でのスイッチ変更については動作を保証致しません。

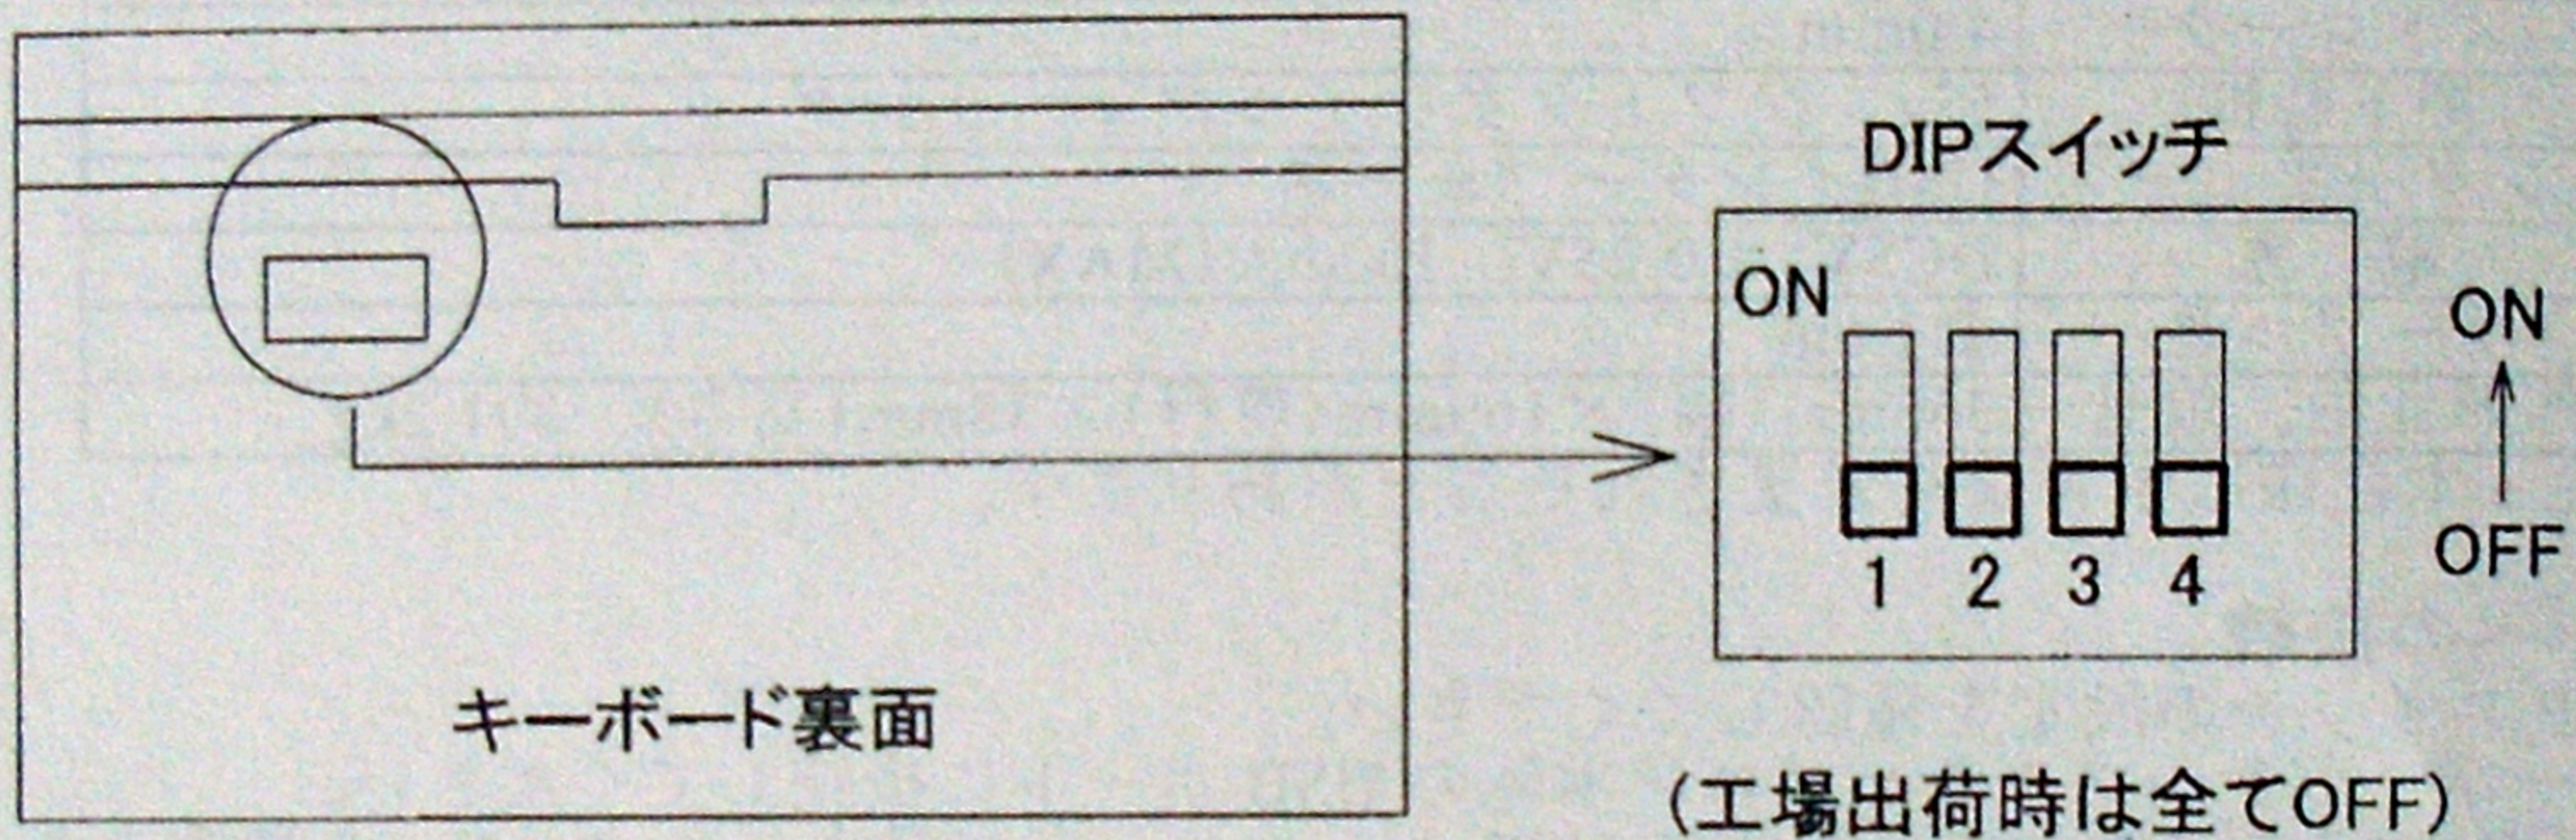

DIPスイッチ		機能	
		OFF	ON
SW1	左ctrlキー	左Ctrl	Caps Lock
	Caps Lockキー	Caps Lock	左Ctrl
SW2	Windowsキー/APキー	有効	無効
SW3	NumLock機能	有効	無効
SW4	モード	通常モード	ダウンロードモード

キートップの交換方法

1. 引抜工具を斜めにして先端を対象キートップの隅から下に入れる。
(図1)

2. 引抜工具をキートップの中央にまっすぐ立てる。(図2)

3. キートップの底を挟むようにつかみまっすぐ上に引き抜く。(図3)

4. 交換するキートップをまっすぐに押し込む。

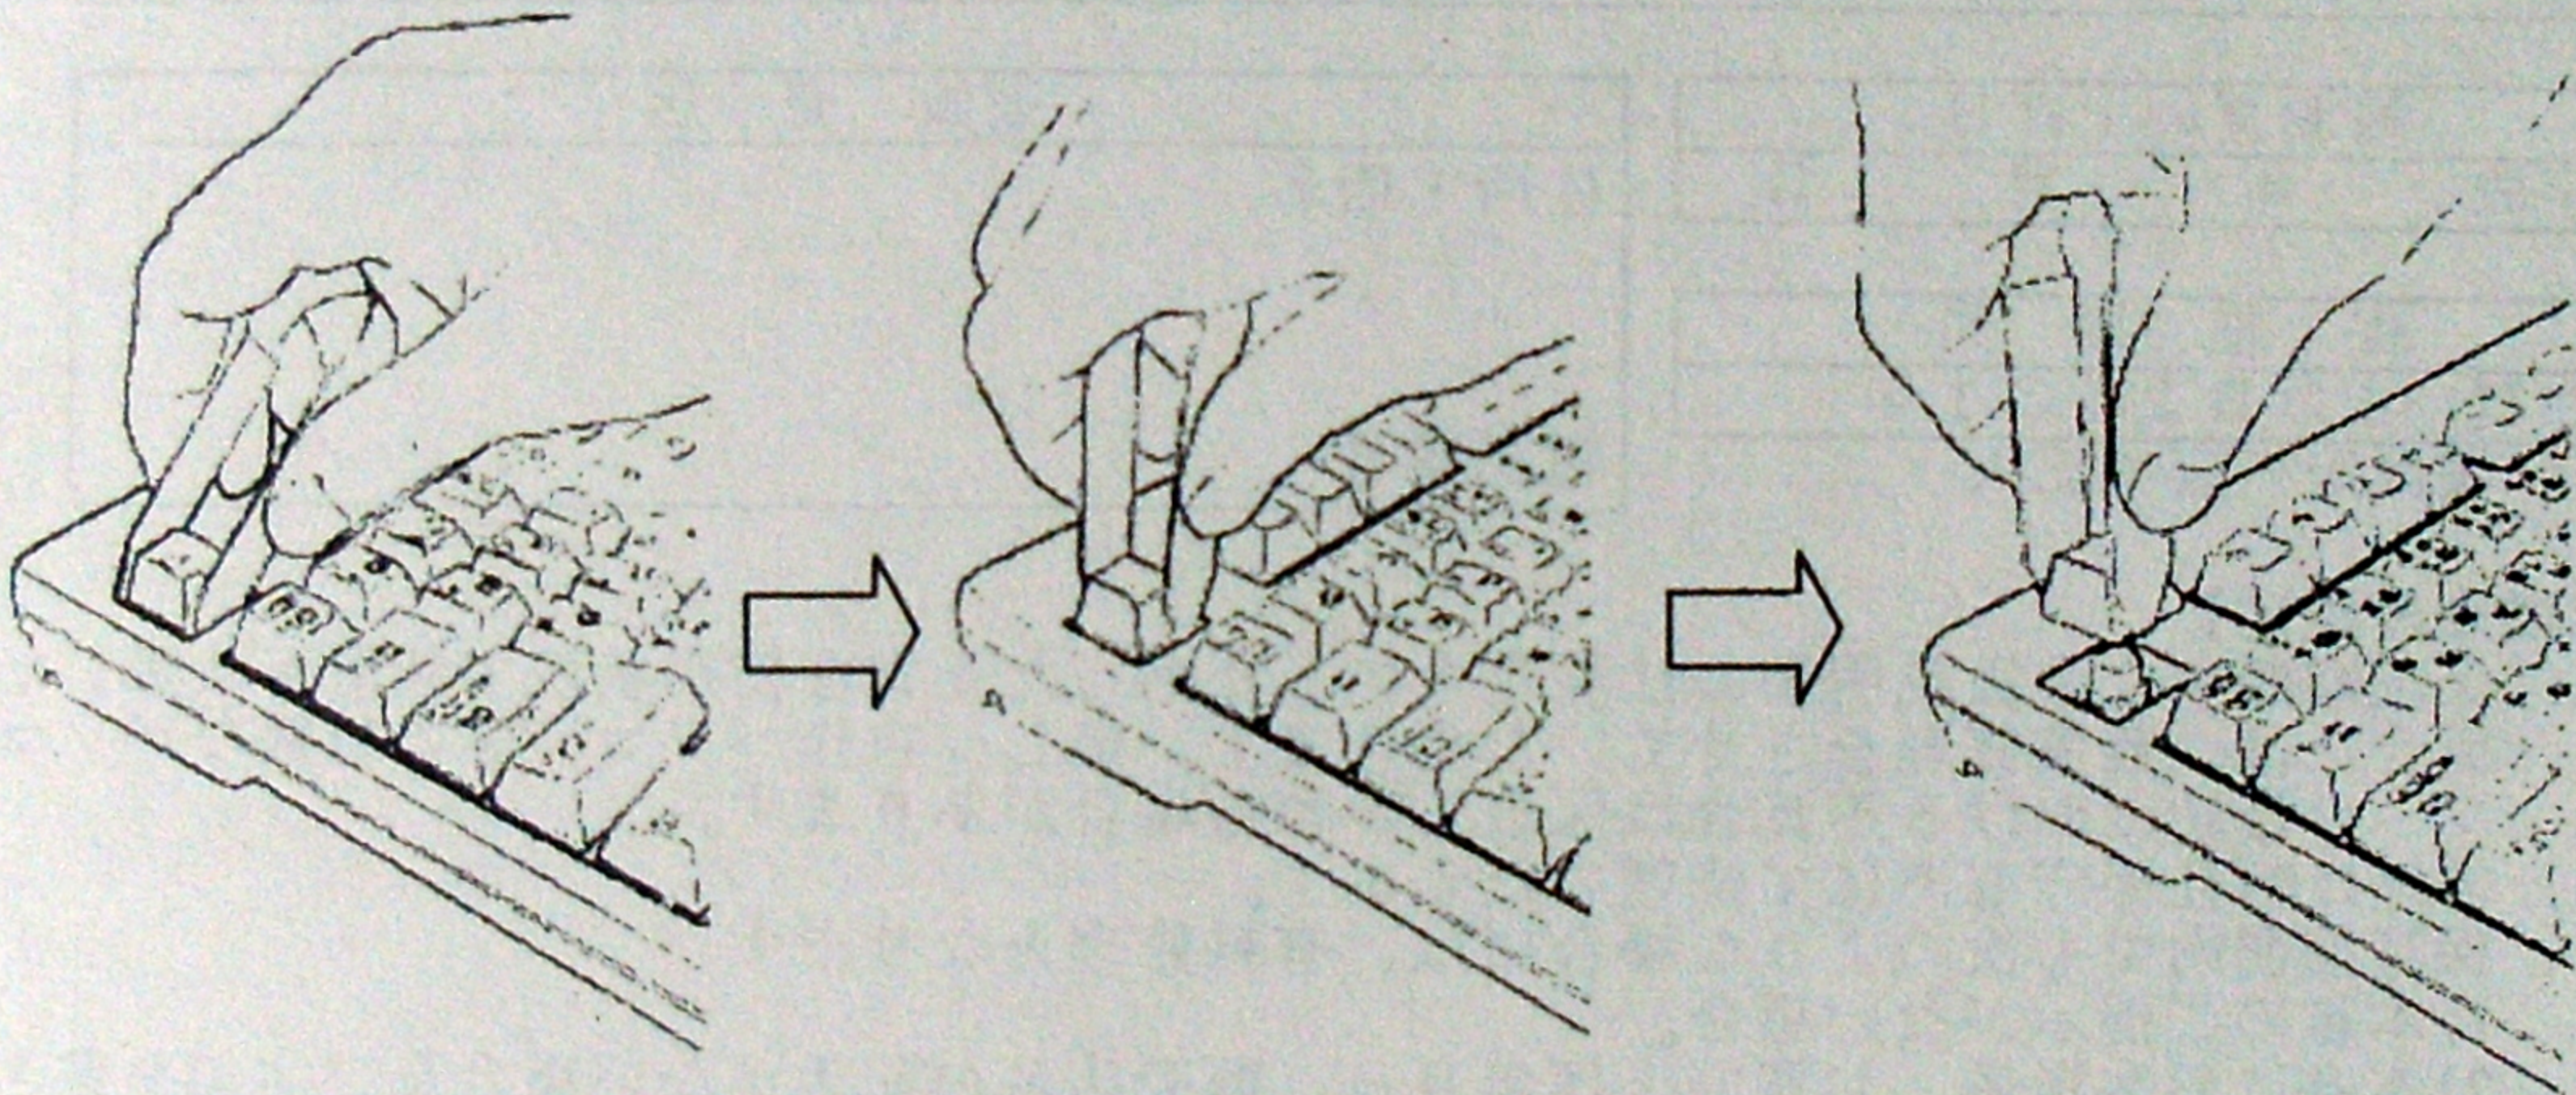


図1

図2

図3

引抜工具お取扱上の注意

- 1) 添付されている引抜工具は切替可能キーを添付キートップに交換するための物です。
- 2) 引抜工具は金属製です。ケースやキートップにこすりつけるとキズを付ける可能性がありますのでお気を付けください。
- 3) 引抜工具の先端はキートップをつかみやすいようにエッジになっております。皮膚等を挟むとケガをする危険がありますのでキートップ引き抜き以外には使用しないでください。

保証書

本保証書は弊社の商品保証をお約束するものです。
 お手数ですが、所定項目をご記入ください。商品の故障など修理発生時には無償・有償の区別無く本書を添えて修理をご依頼ください。

品名：Realforce87UW55
 型名：SE-08T0

製造番号： _____ (裏面のシリアル No.を記入してください)

お客様記入欄			
ご住所	〒 _____		
お名前	フリガナ _____	TEL	_____
		e-mail	_____
ご使用 パソコン	_____	ご使用 OS	_____

※お買い上げ日			
平成	年	月	日

保証期間	
お買い上げ日より	1年

※印欄は販売店で記入

※販売店	
住所・店名 _____	
電話番号 _____	

【無償修理規定】

- 保証期間中に取扱説明書の注意書きにしたがった正常な使用状況で装置が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。但し、自作パソコン等の特殊なパソコンへの接続における不具合は保証しかねる場合があります。
- 修理は弊社保守部門にて修理いたします。
- 保証期間内でも次のような場合には、有料修理となります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合及び字句を書き替えられた場合。
 - ご使用上の誤り、または不当な修理や改造、誤接続による故障及び損傷。
 - 火災・地震・風水害・落雷及びその他の天災地変、公害、塩害、ガス毒（硫化ガス等）、異常電圧等による故障及び損傷。
 - 消耗部材を取り替える場合。
 - 接続している他の機器、及び不適當な消耗品の使用に起因して本装置に生じた故障及び損傷。
 - お買い上げ後の輸送や移動及び落下等、不適當なお取り扱いにより生じた故障及び損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 弊社保守部門でトラブルが再現されない場合は、調査費用などを請求する場合があります。
- 本商品の故障またはその使用で生じた直接的、間接的損害は、弊社は一切の責任を負わないものとします。

*本規定は、以上の規定により弊社が無償保証を行うためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。